

SO WIRD'S WAS:





QR-Code scannen für umfassende Infos und Praxistipps
Fundament / Montage / Holzschutz / Dacheindeckung

KIEHNHOLZ

Systemlösungen
aus Holz




KH 28-105 MONTAGEANLEITUNG

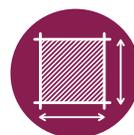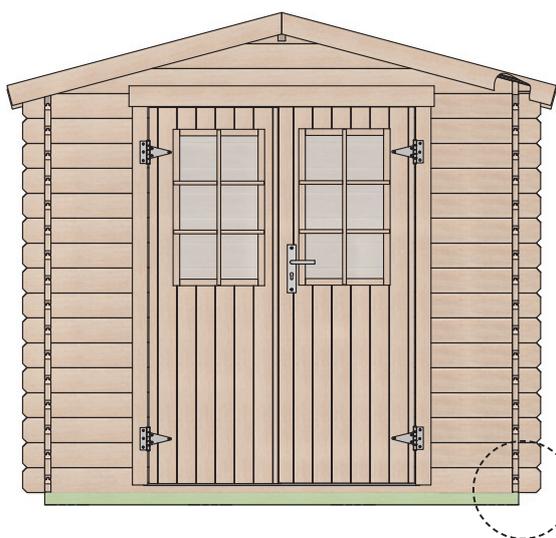

2,15 x 2,15 m




28 mm

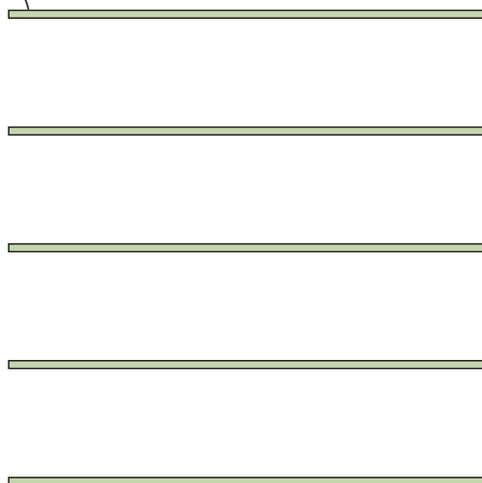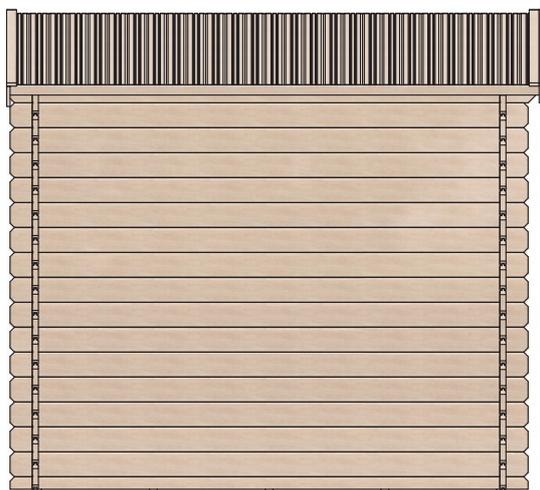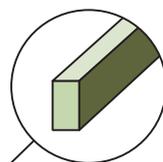

1,88 m



2,20 m

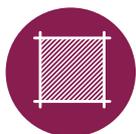

4,6 m²



2,49 x 2,43 m



6,1 m²



355 kg

KH 28-105

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

*Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.*

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT Das A&O und Ihr erster Bauschritt. Optimal ist ein Streifen- oder Punktfundament; nur dann ist eine perfekte Unterlüftung Ihres Hauses und damit der optimale Schutz gegen Staunässe garantiert. Betonplatte / Pflaster können diesen Vorteil nur begrenzt bieten. Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei und tragfähig.

BAUBEGINN Bauteile trocken auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

HOLZSCHUTZ Ihr Haus ausschließlich erst nach fertigem Aufbau (umgehend) behandeln. Offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!) sind ideal. Immer mit Holzschutz-Grundierung, außen und besonders im Bodenbereich, vorbehandeln. Gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Ausschließlich für den Außenbereich bestimmte Farben verwenden (niemals Lacke!). Herstellerangaben beachten.



SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

AUFBAU Bitte genau der Aufbauanleitung folgen, Wandbohlen niemals miteinander verbinden, vernageln, verschrauben, besonders auch nicht Türrahmen und, falls vorhanden, Fensterrahmen an Wandbohlen verschrauben. Ebenfalls keine Einbauten, Leitungen, Regale etc. an mehreren Wandbohlen befestigen. Wände und Elemente müssen bei den natürlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen frei ‚arbeiten‘ können.

DACH und FUSSBODEN

Die Pfetten, Giebel und obere, in Dachneigung geschrägte Abschlussbohlen der Seitenwände genau bündig montieren. Wenn nötig, die Wandbohlen hierzu beim Aufbau in der Höhe Nut-in-Feder angleichen. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile für Dach und Fußboden achten, Profile nicht zu stramm, sondern mit etwas ‚Spiel‘ Feder in Nut verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ‚arbeiten‘ kann.

TÜR

Besonders wichtig: passgenaues und sorgfältiges Einbauen des Türrahmens und der Türblätter. Türrahmen nach Zeichnung und exakt rechtwinklig montieren, mittig ausrichten und Metallschwelle mit unterer Wandbohle verschrauben. Als letzten Arbeitsschritt nach Fertigstellung des Hauses Rahmen ausrichten und Türflügel exakt nach Zeichnung montieren. Dennoch ist auch hier eine 100%ige und zuverlässig dauerhafte Passgenauigkeit kaum zu erreichen. Deshalb bei Bedarf nachjustieren.

FERTIGSTELLUNG

Abschließend Fußleisten umlaufend einpassen, Fenstersprossen, Traufbretter, Windfedern und Windverankerungsleisten etc. anbringen.

DACHEINDECKUNG


Bitte niemals nur Dachpappe / Bitumenbahn ohne Unterspannbahn verbauen – nur hochwertige und dauerhafte Dachbaustoffe plus Regenrinnen, immer mit Traufblechen und Ortblechen zum Schutz der gefährdeten Holzteile, fachgerecht ausgeführt, garantieren dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Nässe und Verrottung und damit eine lange Lebensdauer Ihres Hauses.

PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, auch der Dacheindeckung (hier insbesondere Traufkanten, Ortgänge, Windfedern, Kranzbretter). Staunässe zuverlässig vermeiden und immer gute Unterlüftung der Bodenkonstruktion sicherstellen. Rechtzeitig und ausreichend nachlasieren / nachstreichen. Austretendes Harz mit Nitro-Verdünnung oder Terpentin entfernen.


A

ÜBERSICHT AUFBAU und TEILEZUORDNUNG

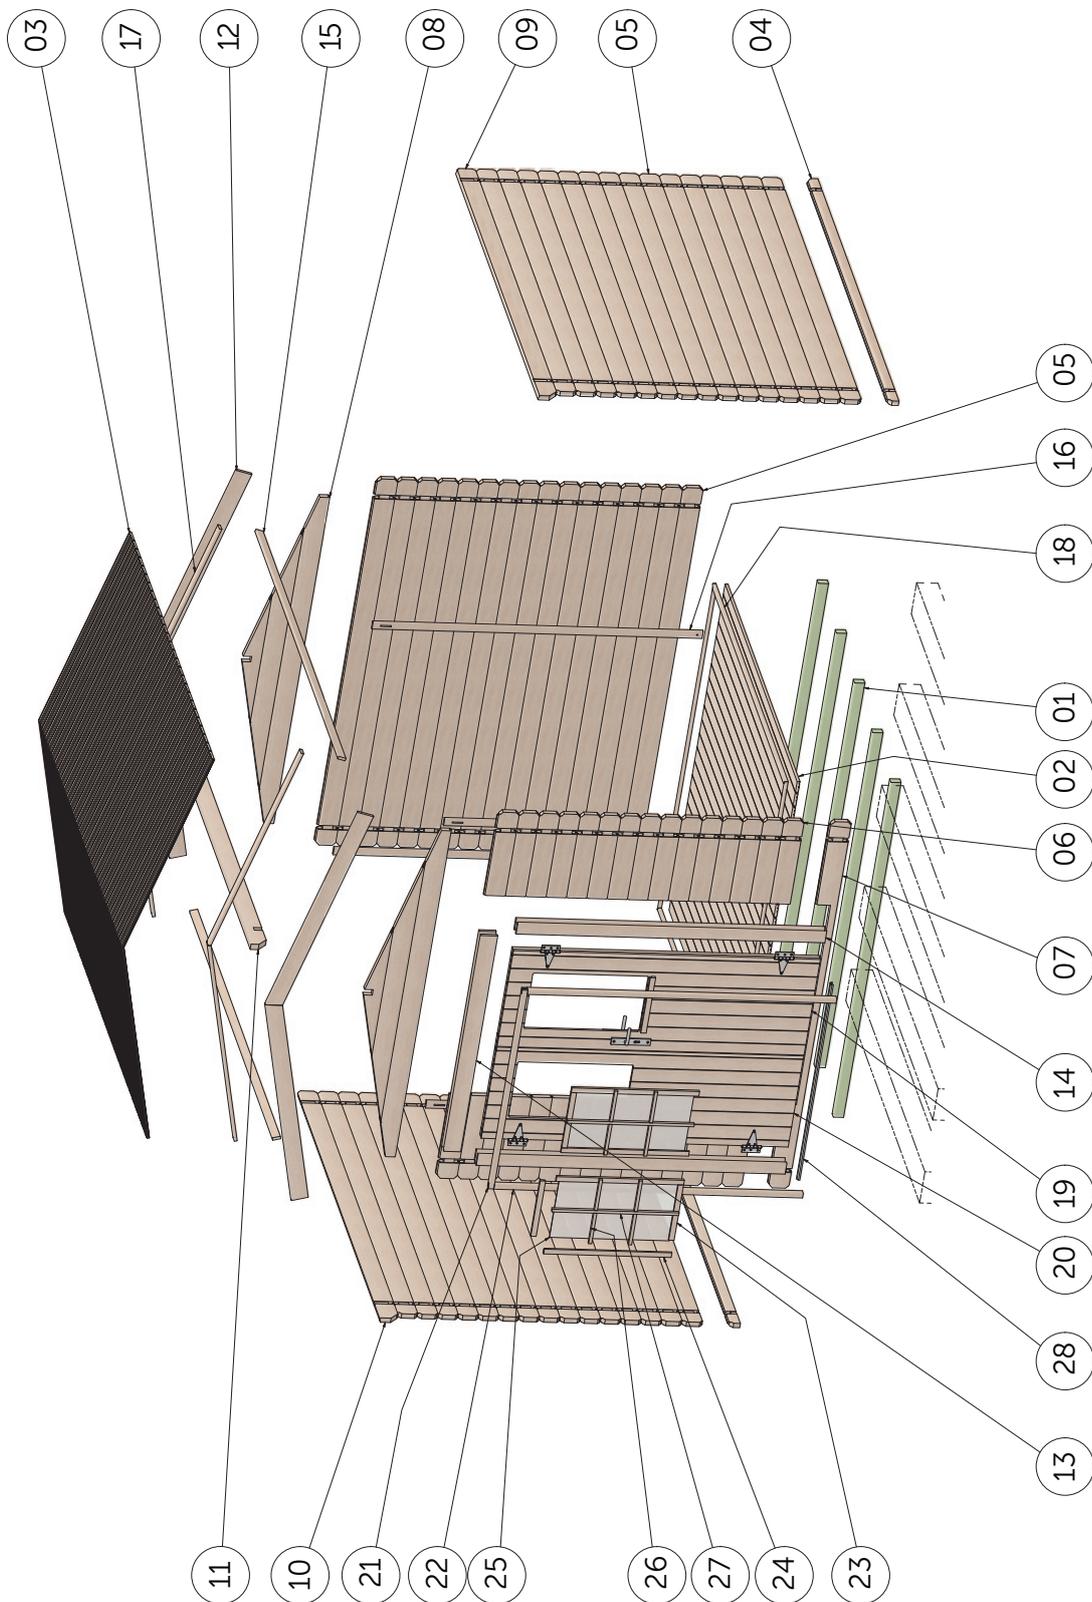


ÜBERSICHT AUFBAU WÄNDE




B

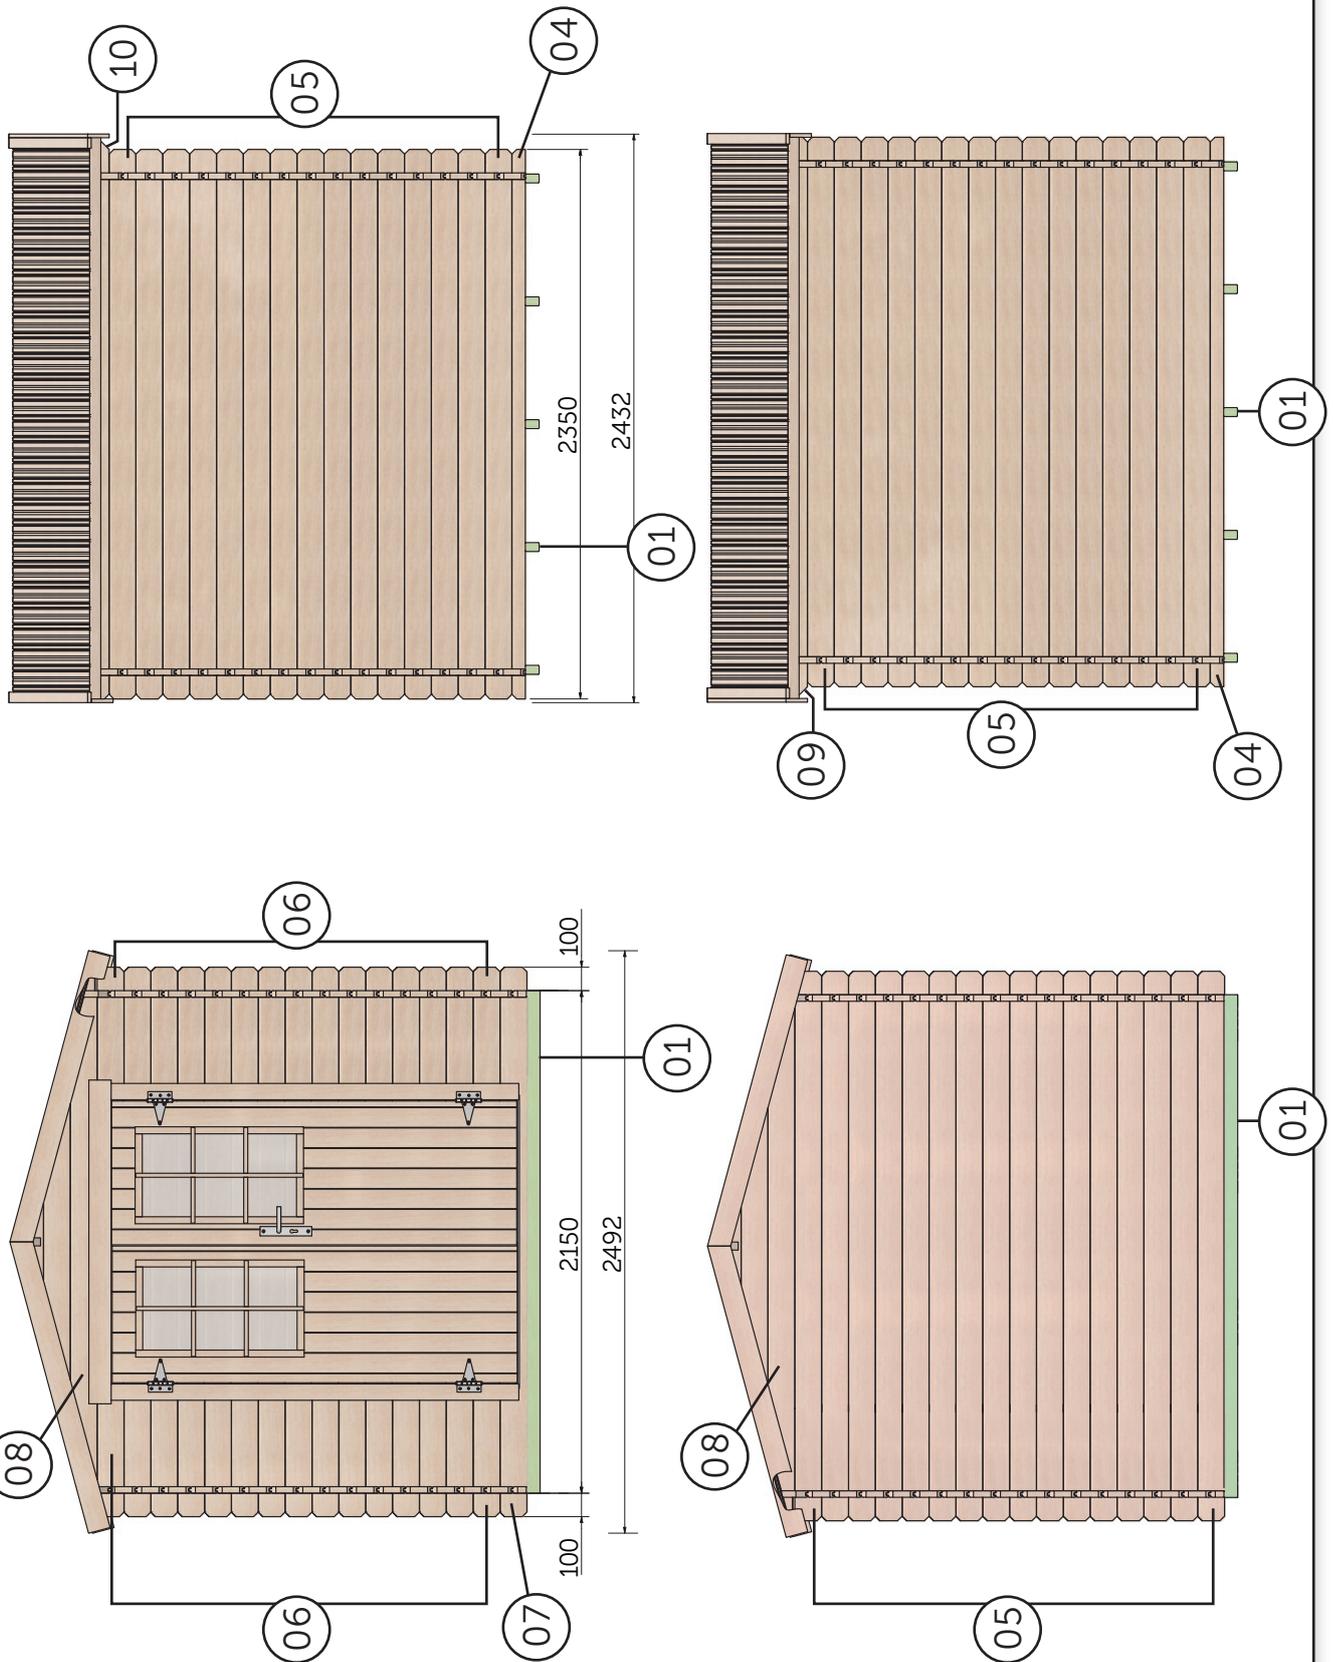


WANDAUFBAU

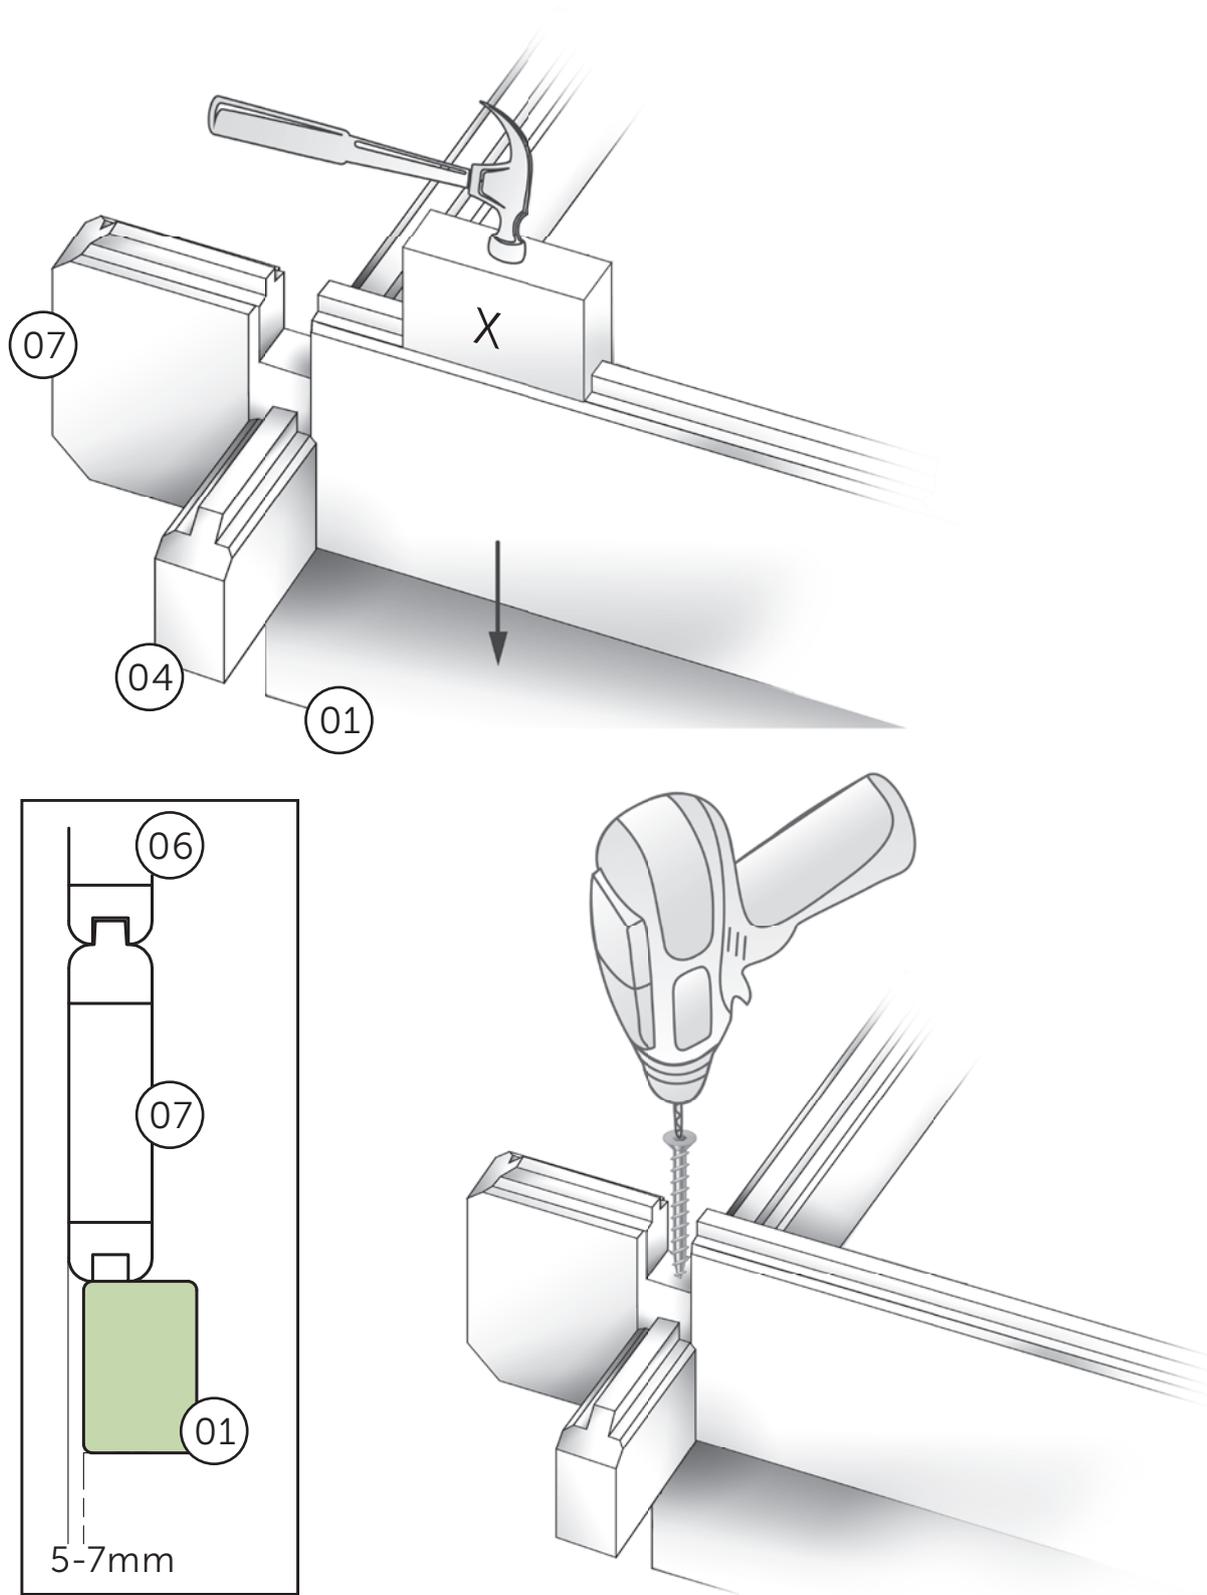


WANDAUFBAU

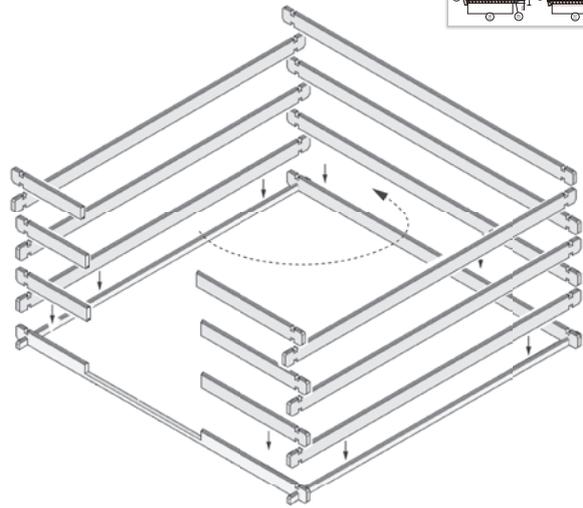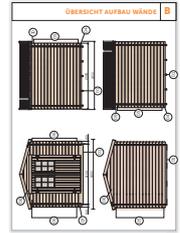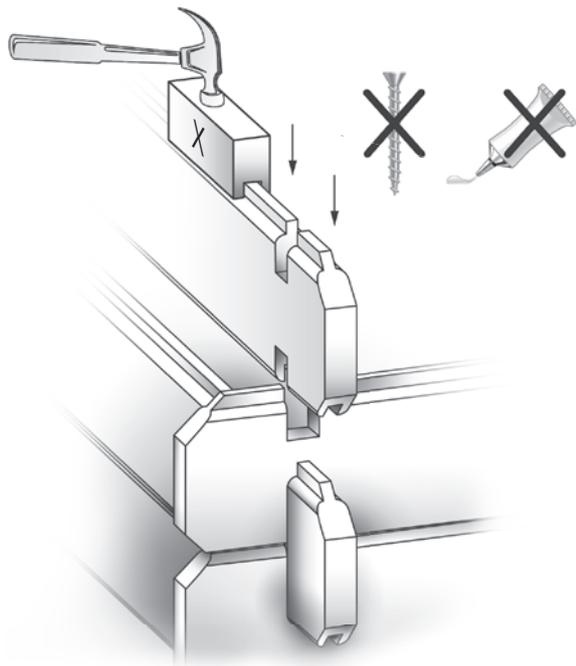


GIEBELMONTAGE

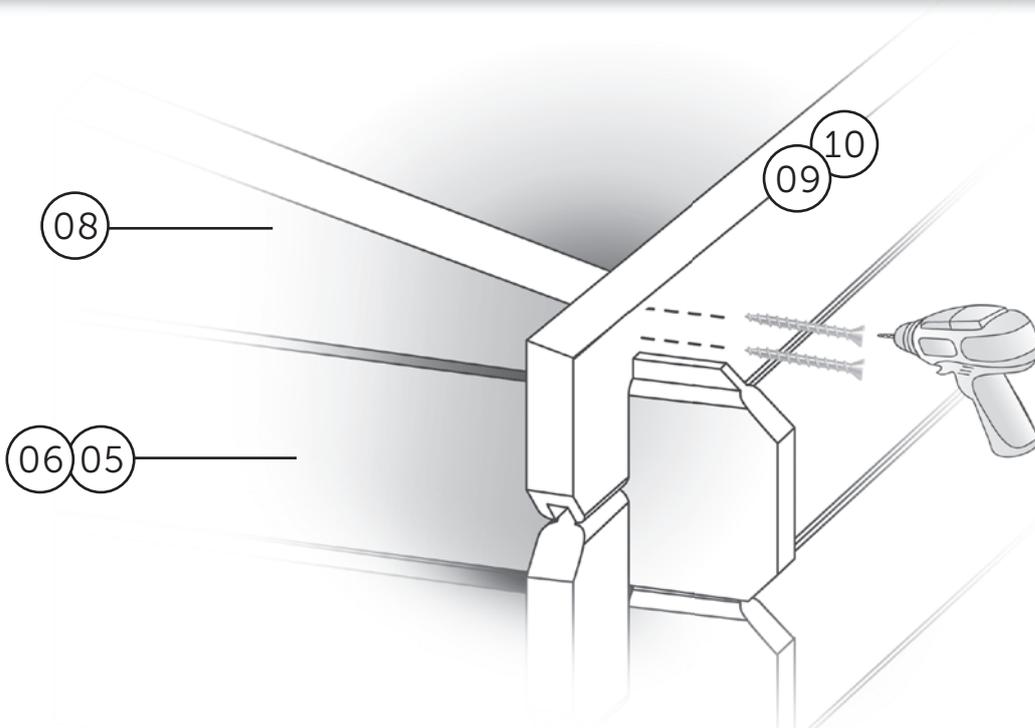


DACH

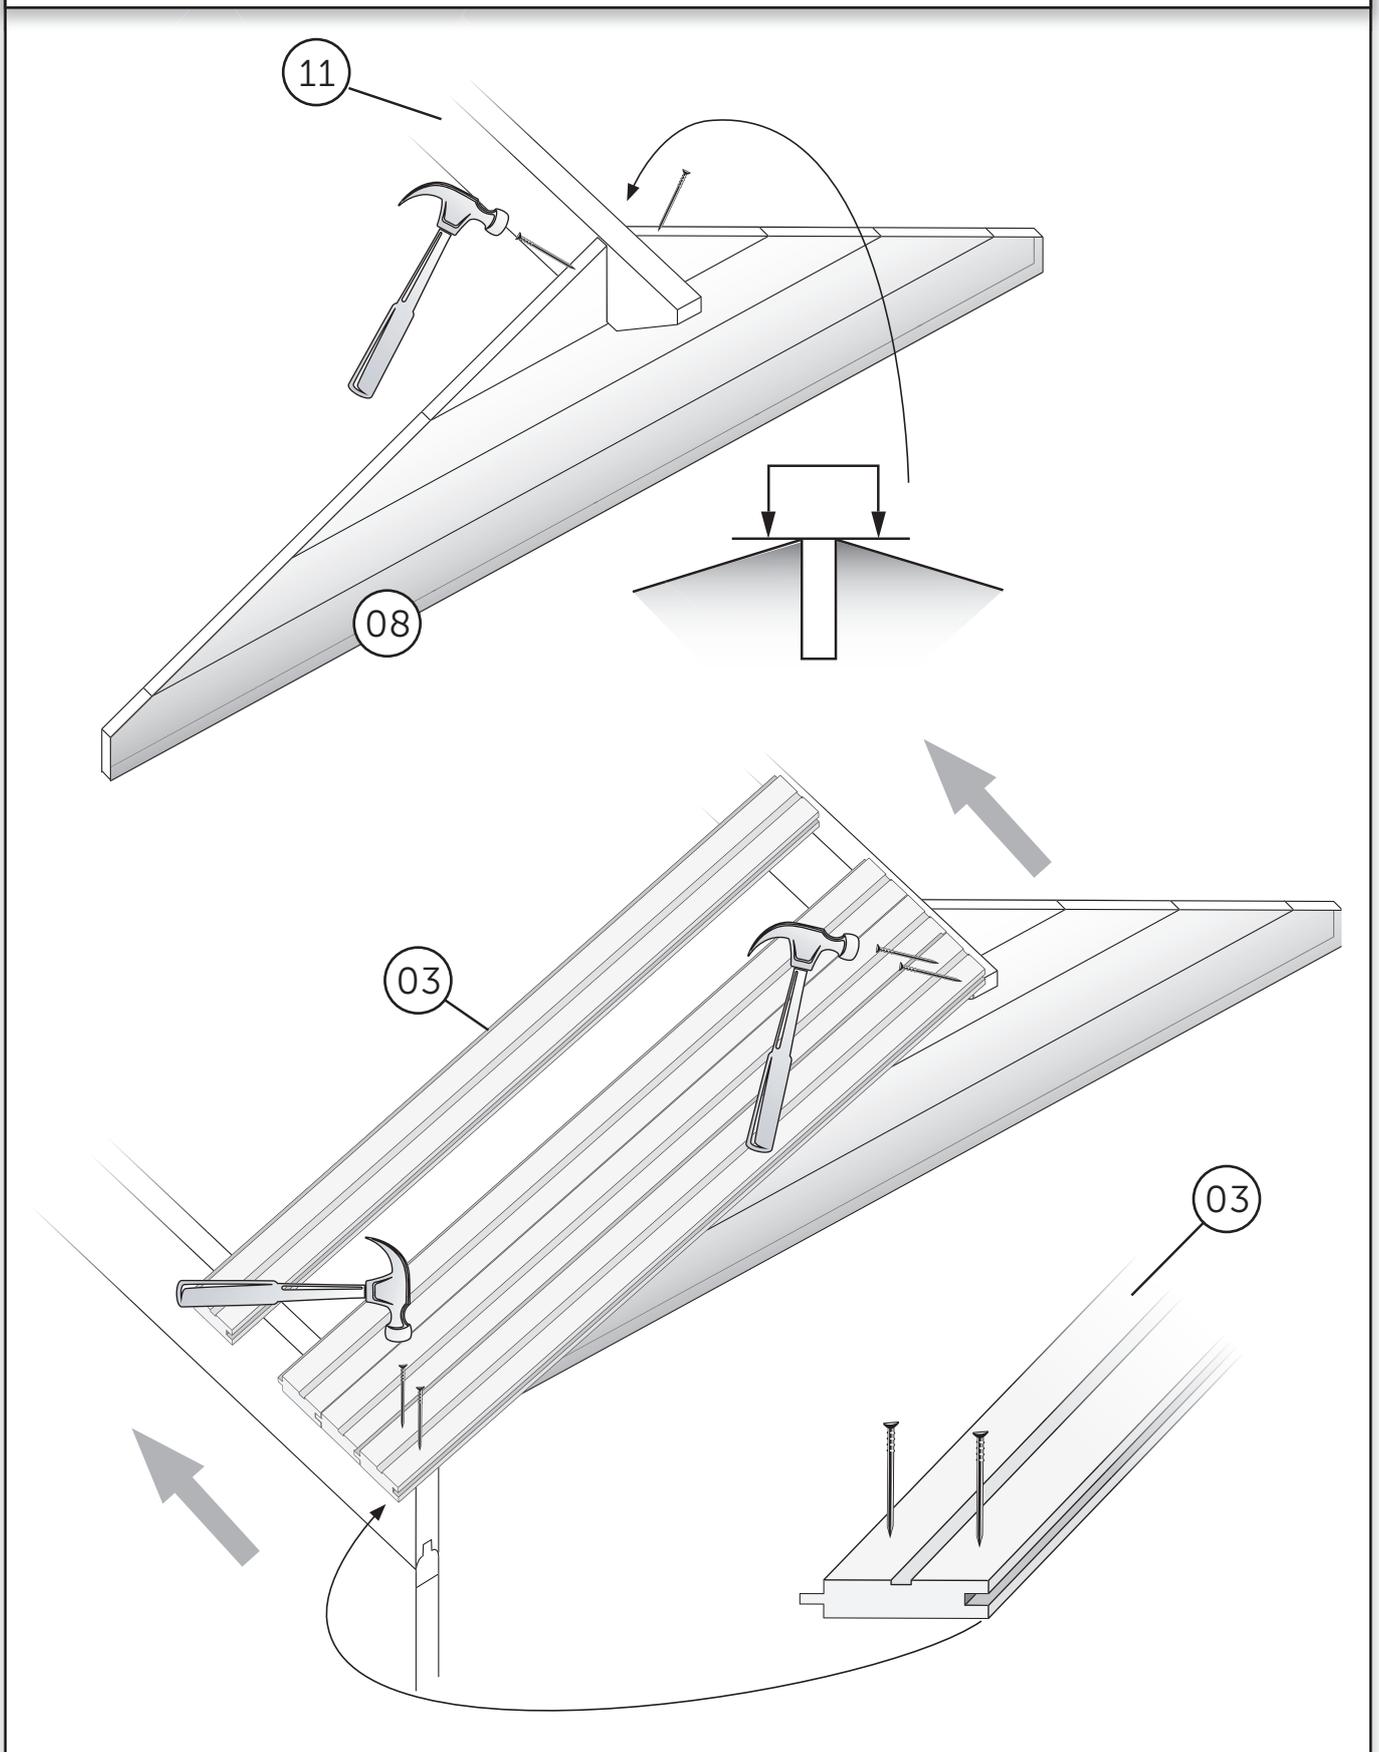

DACH


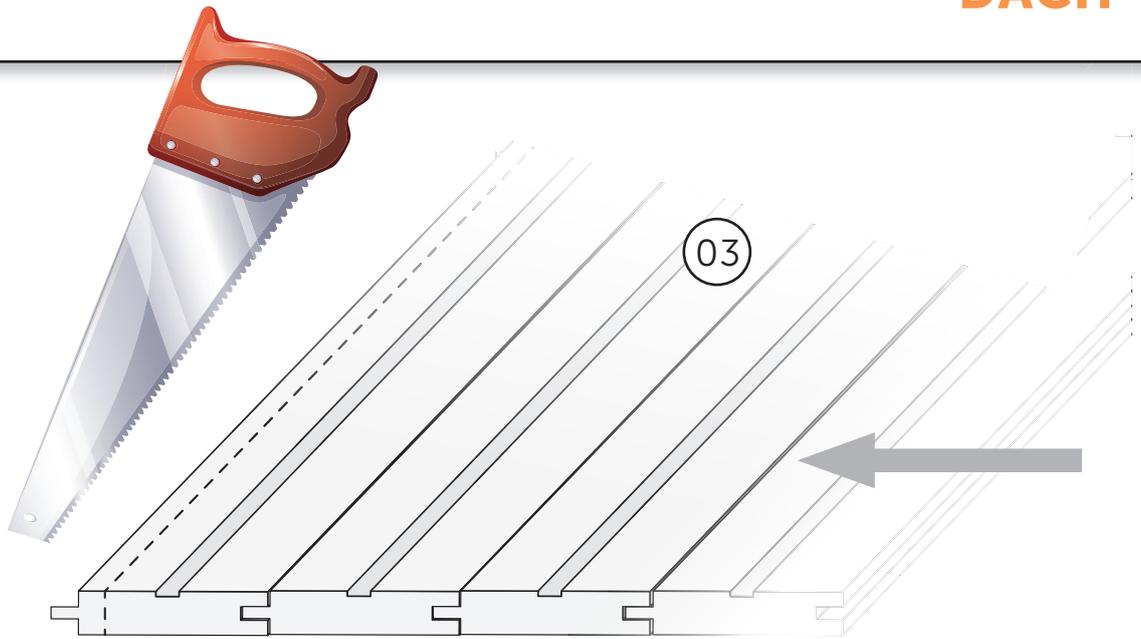


FUSSBODEN



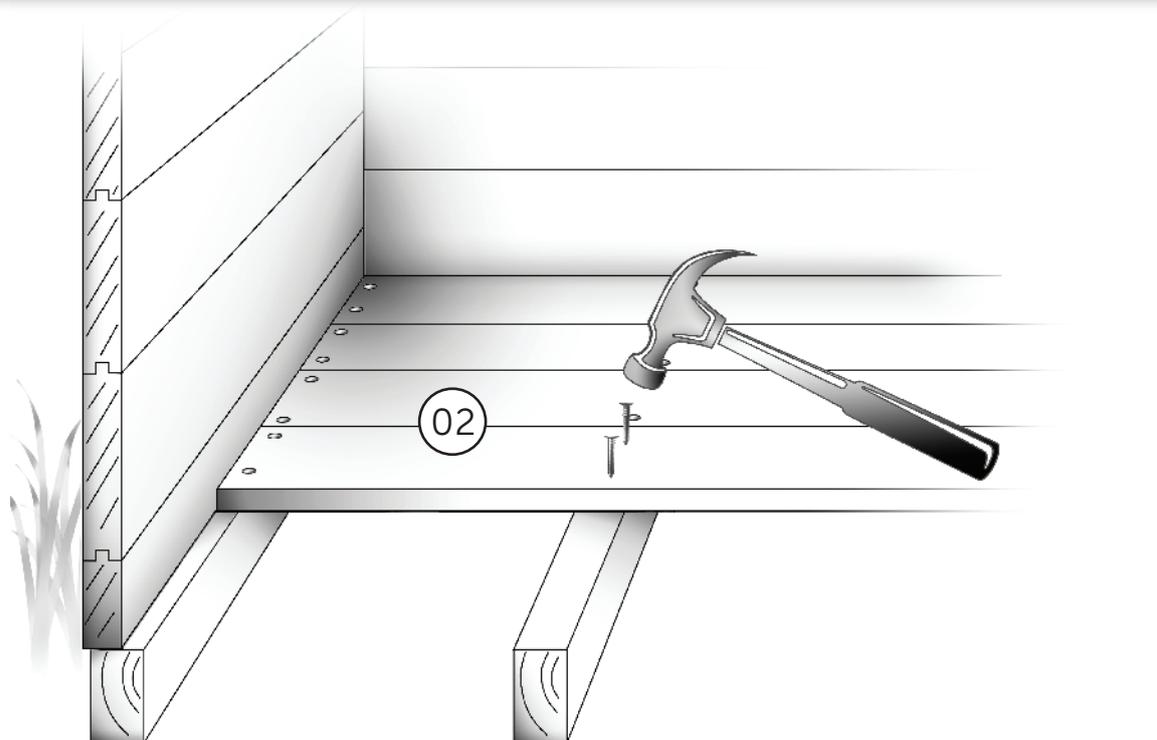


TÜRRAHMEN


1.

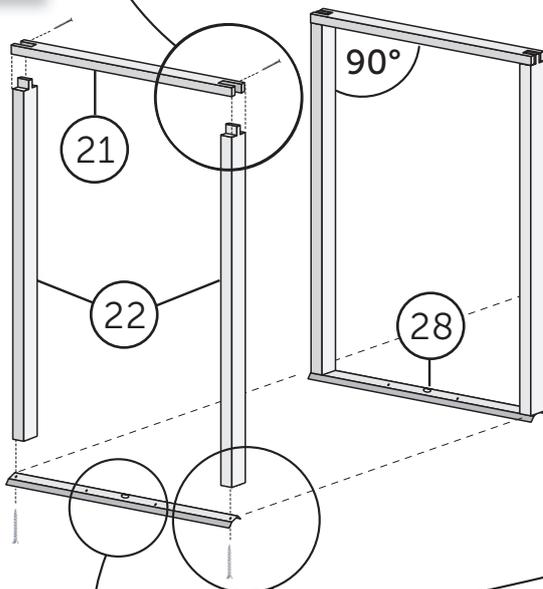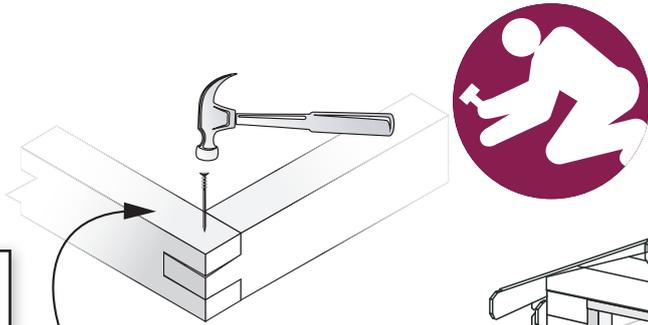



2.

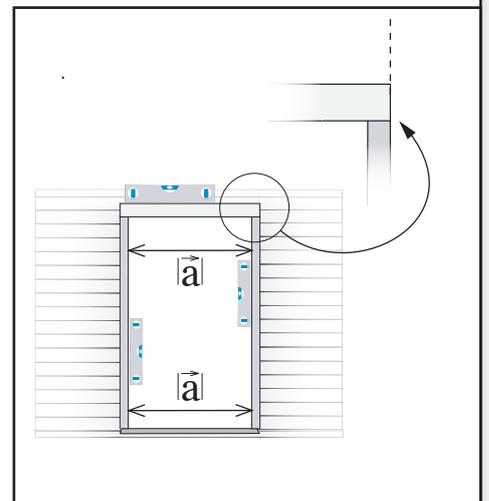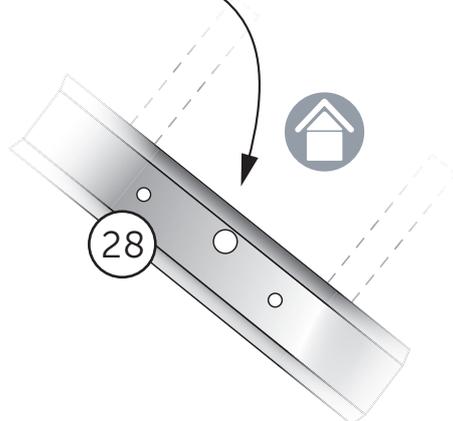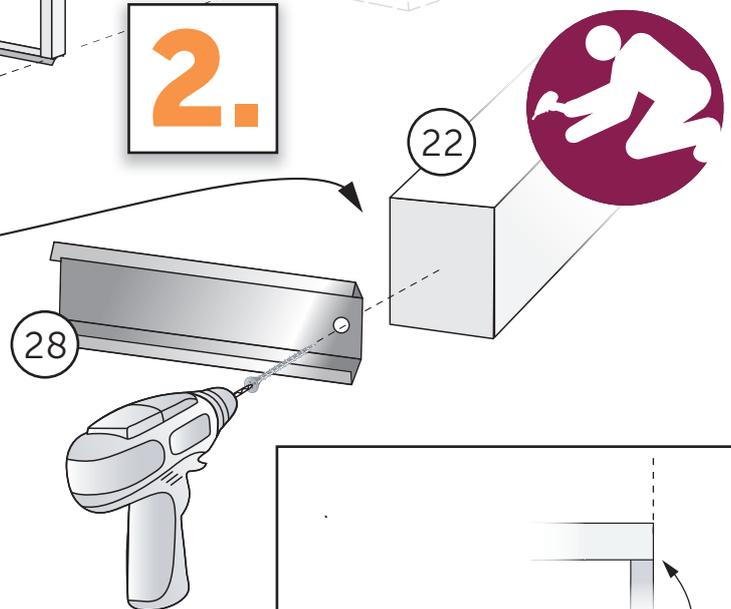


TÜRRAHMEN

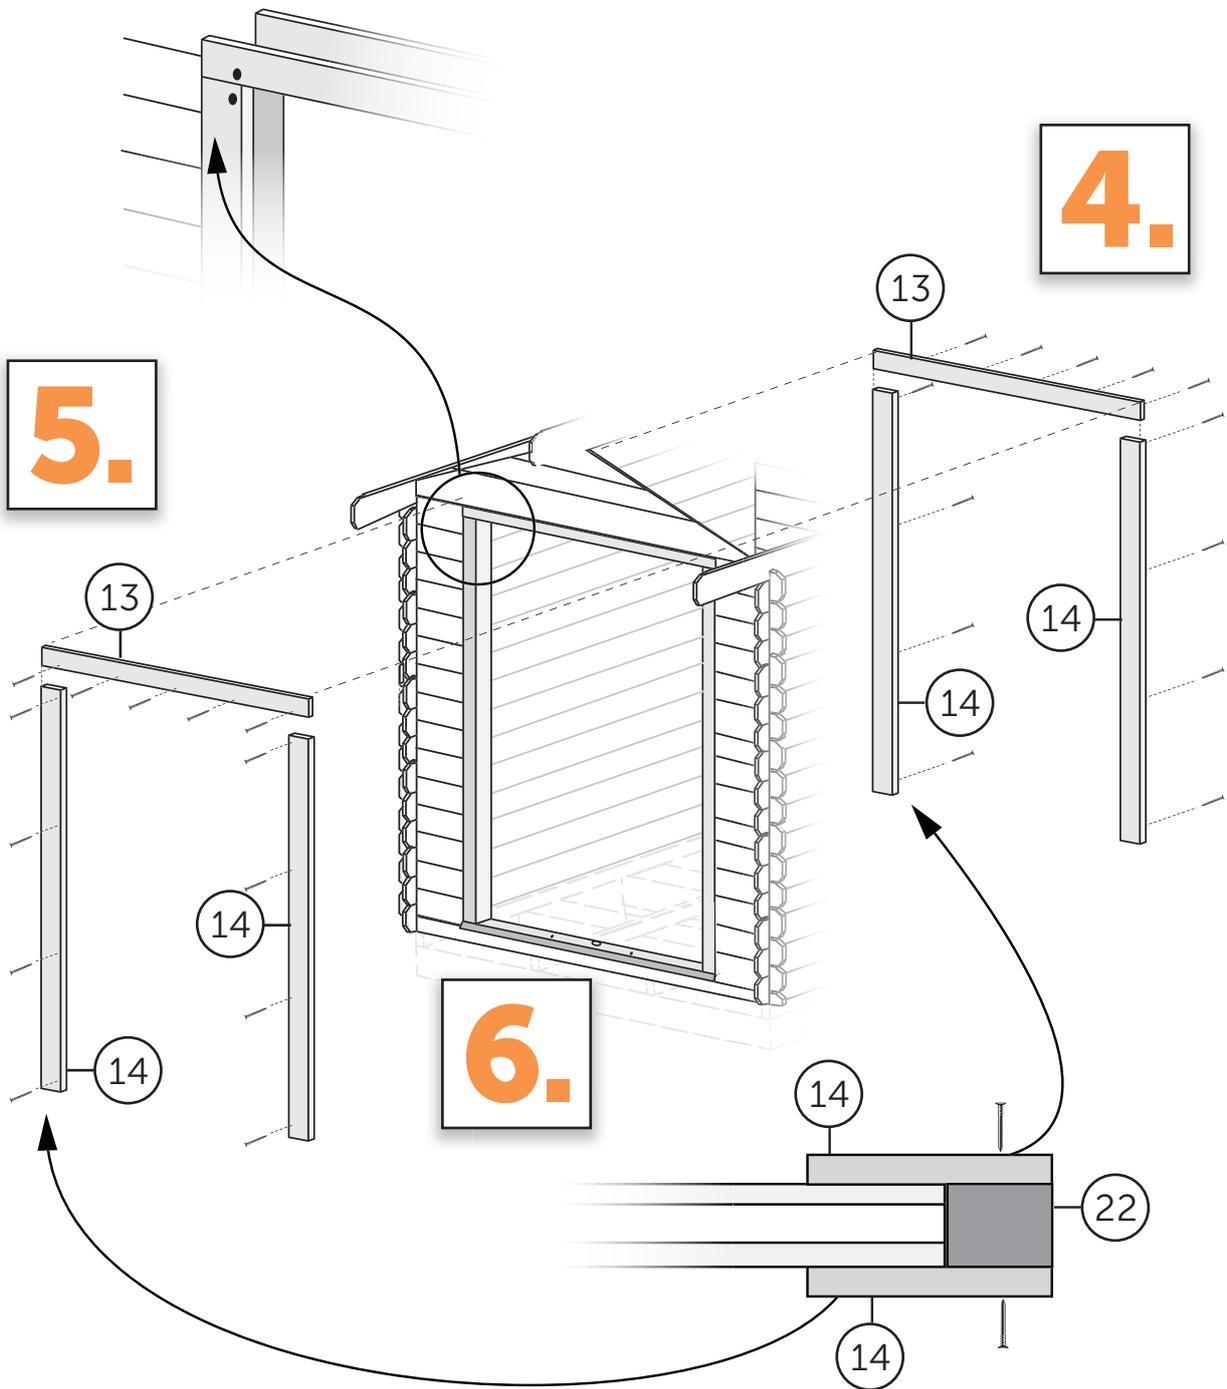




FERTIGSTELLUNG

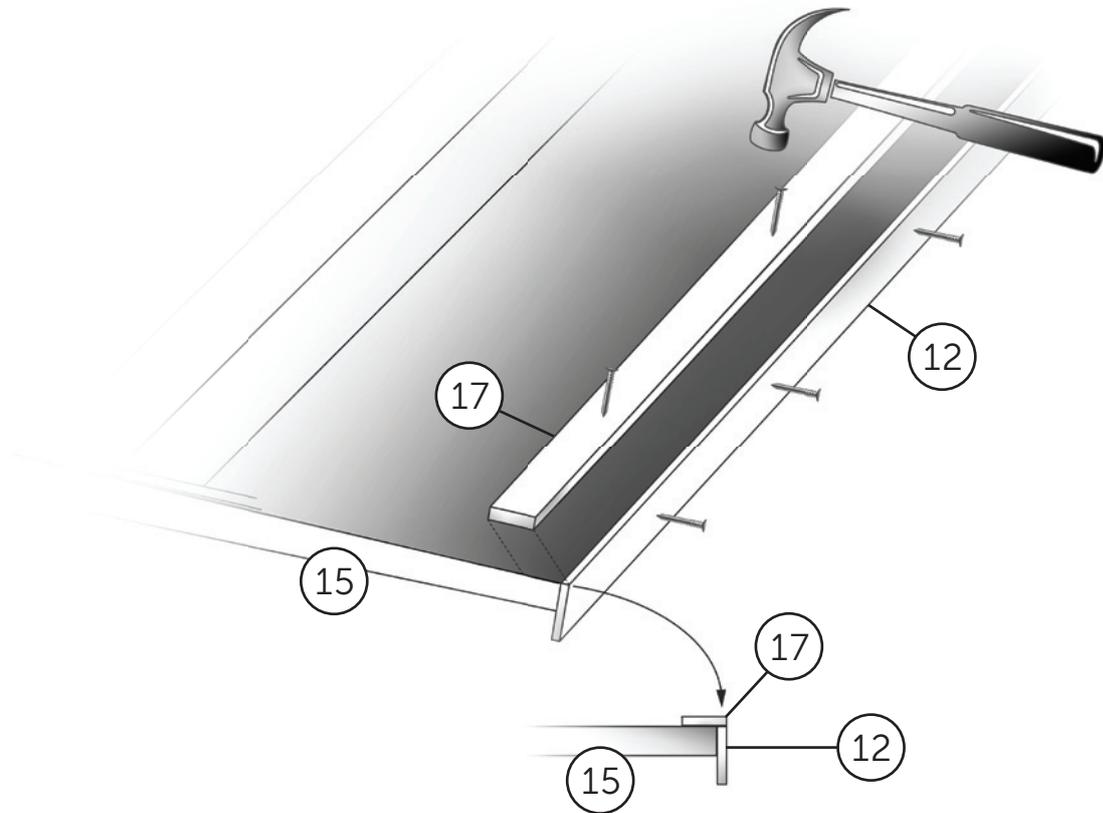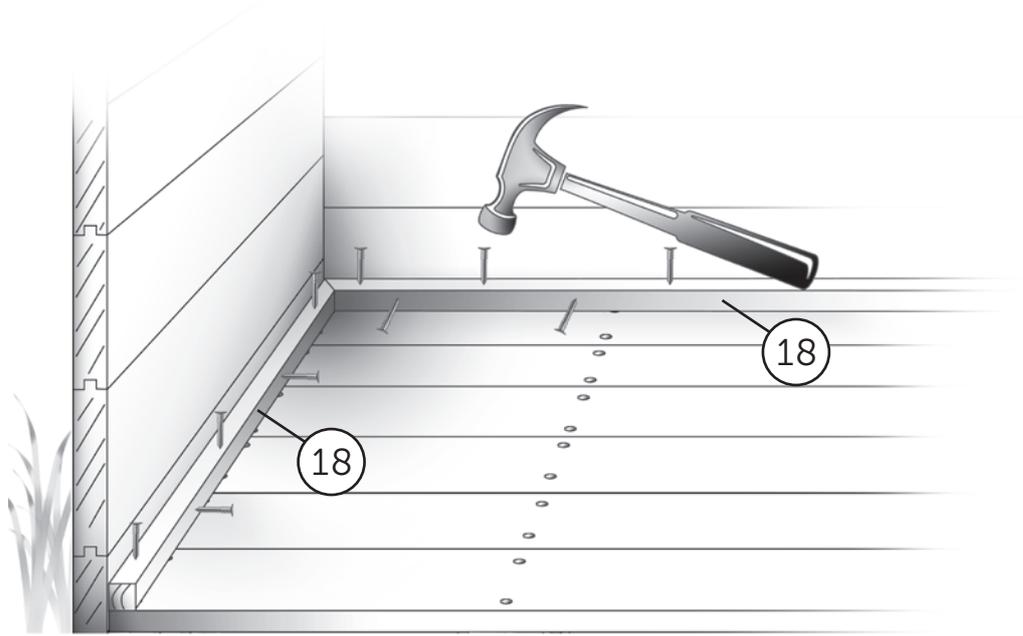


TÜRELEMENTE

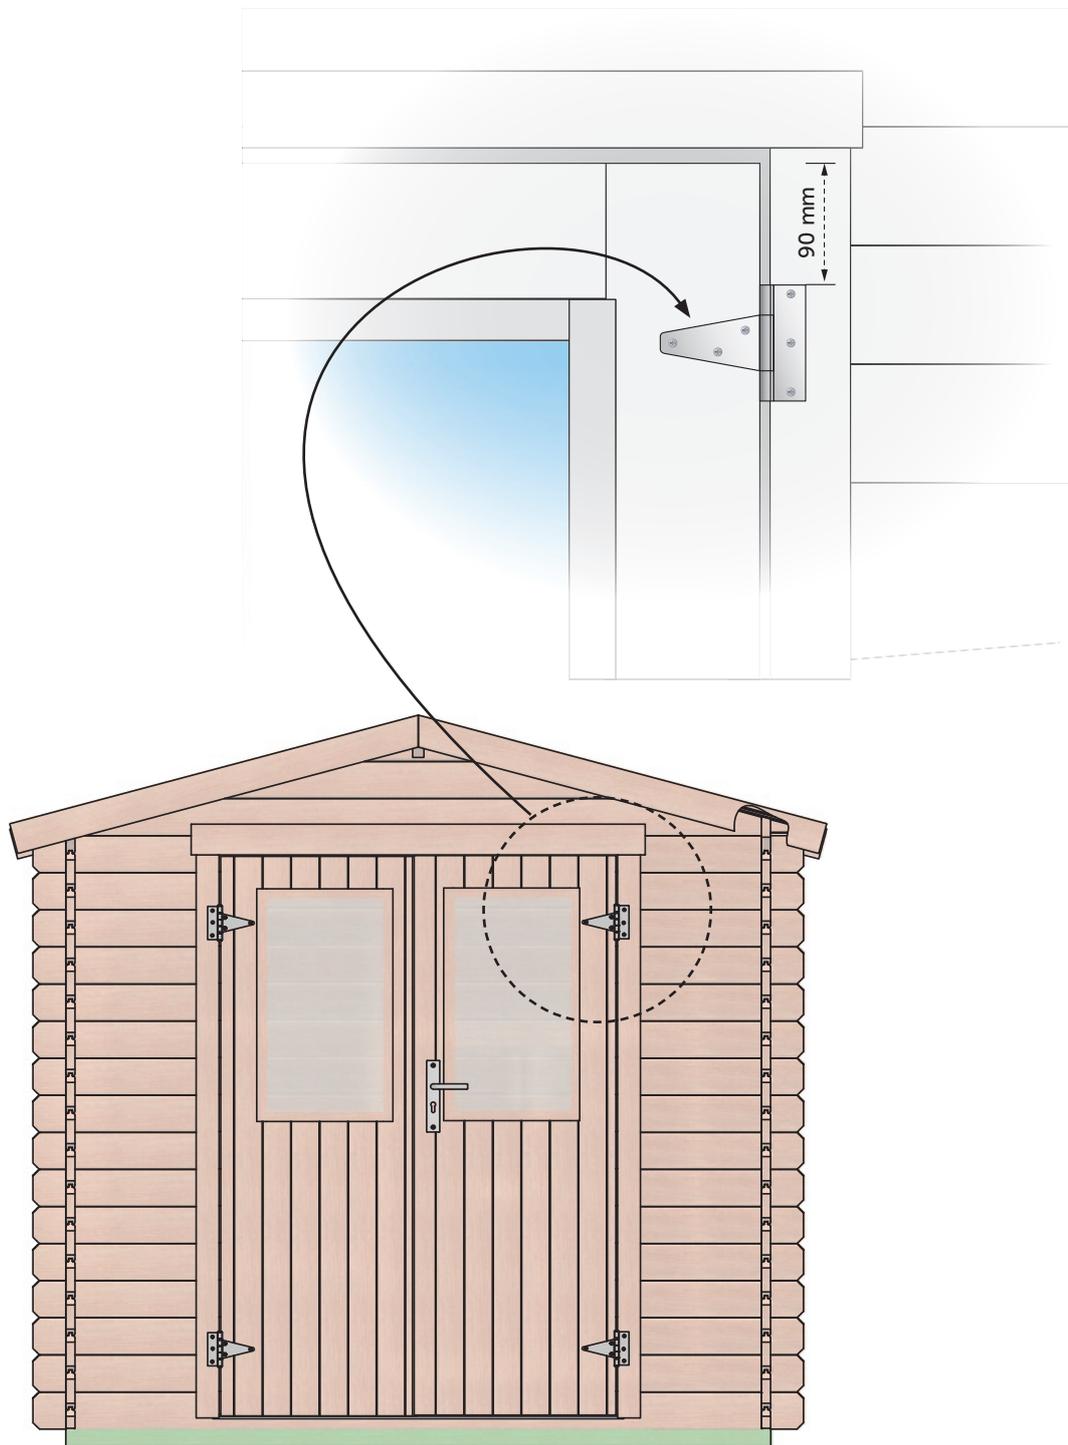

FERTIGSTELLUNG

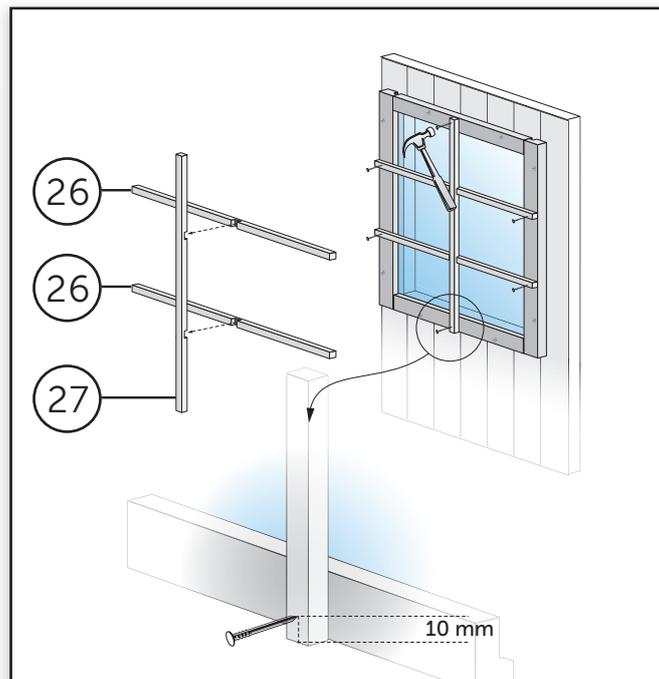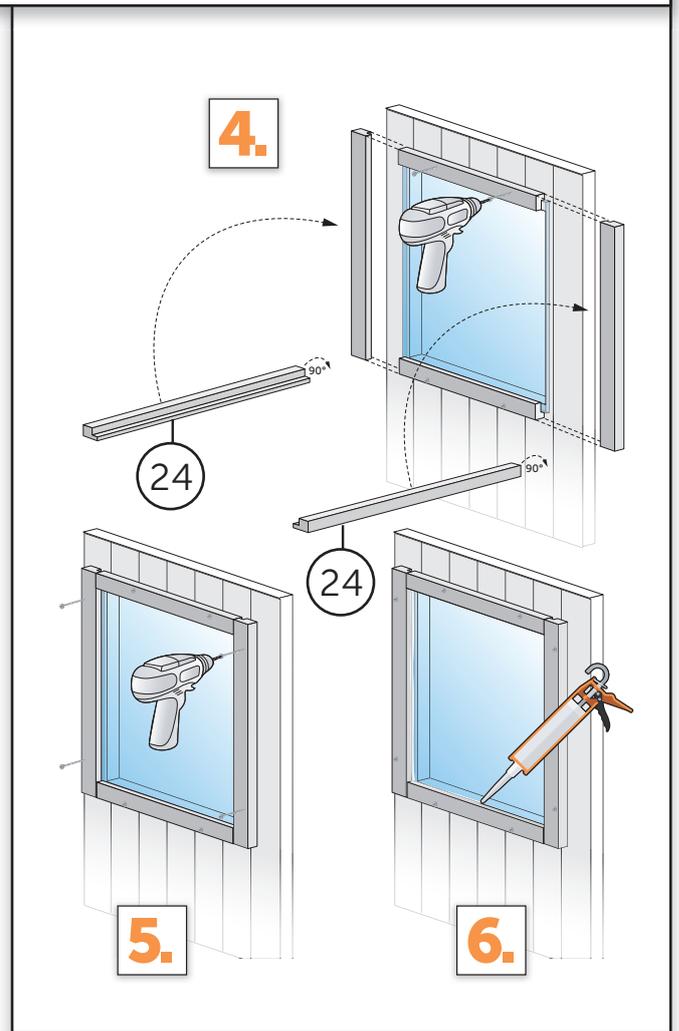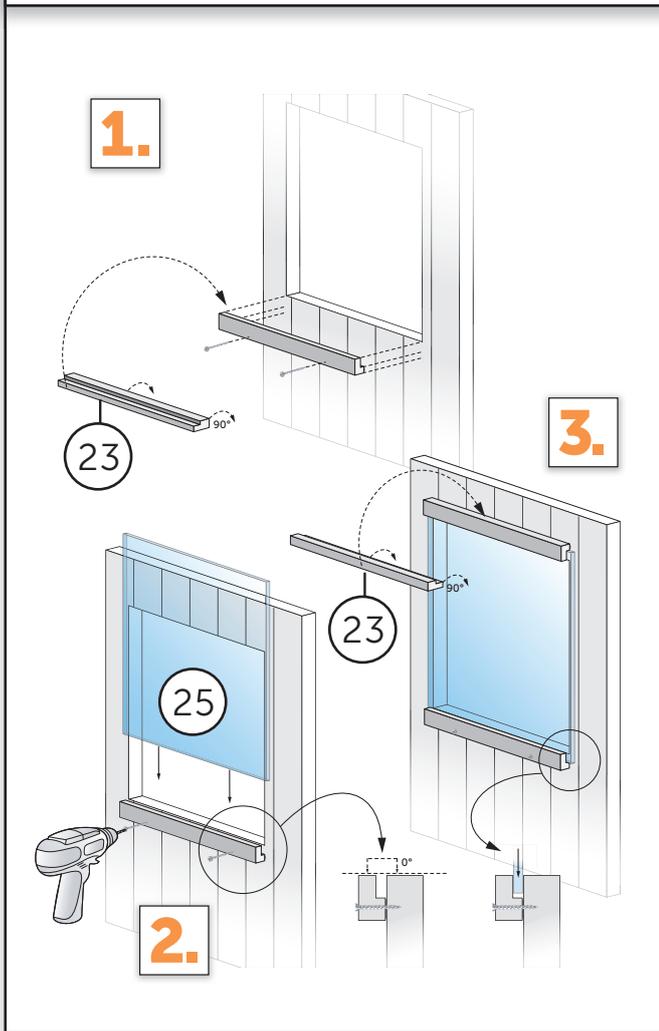

FERTIGSTELLUNG

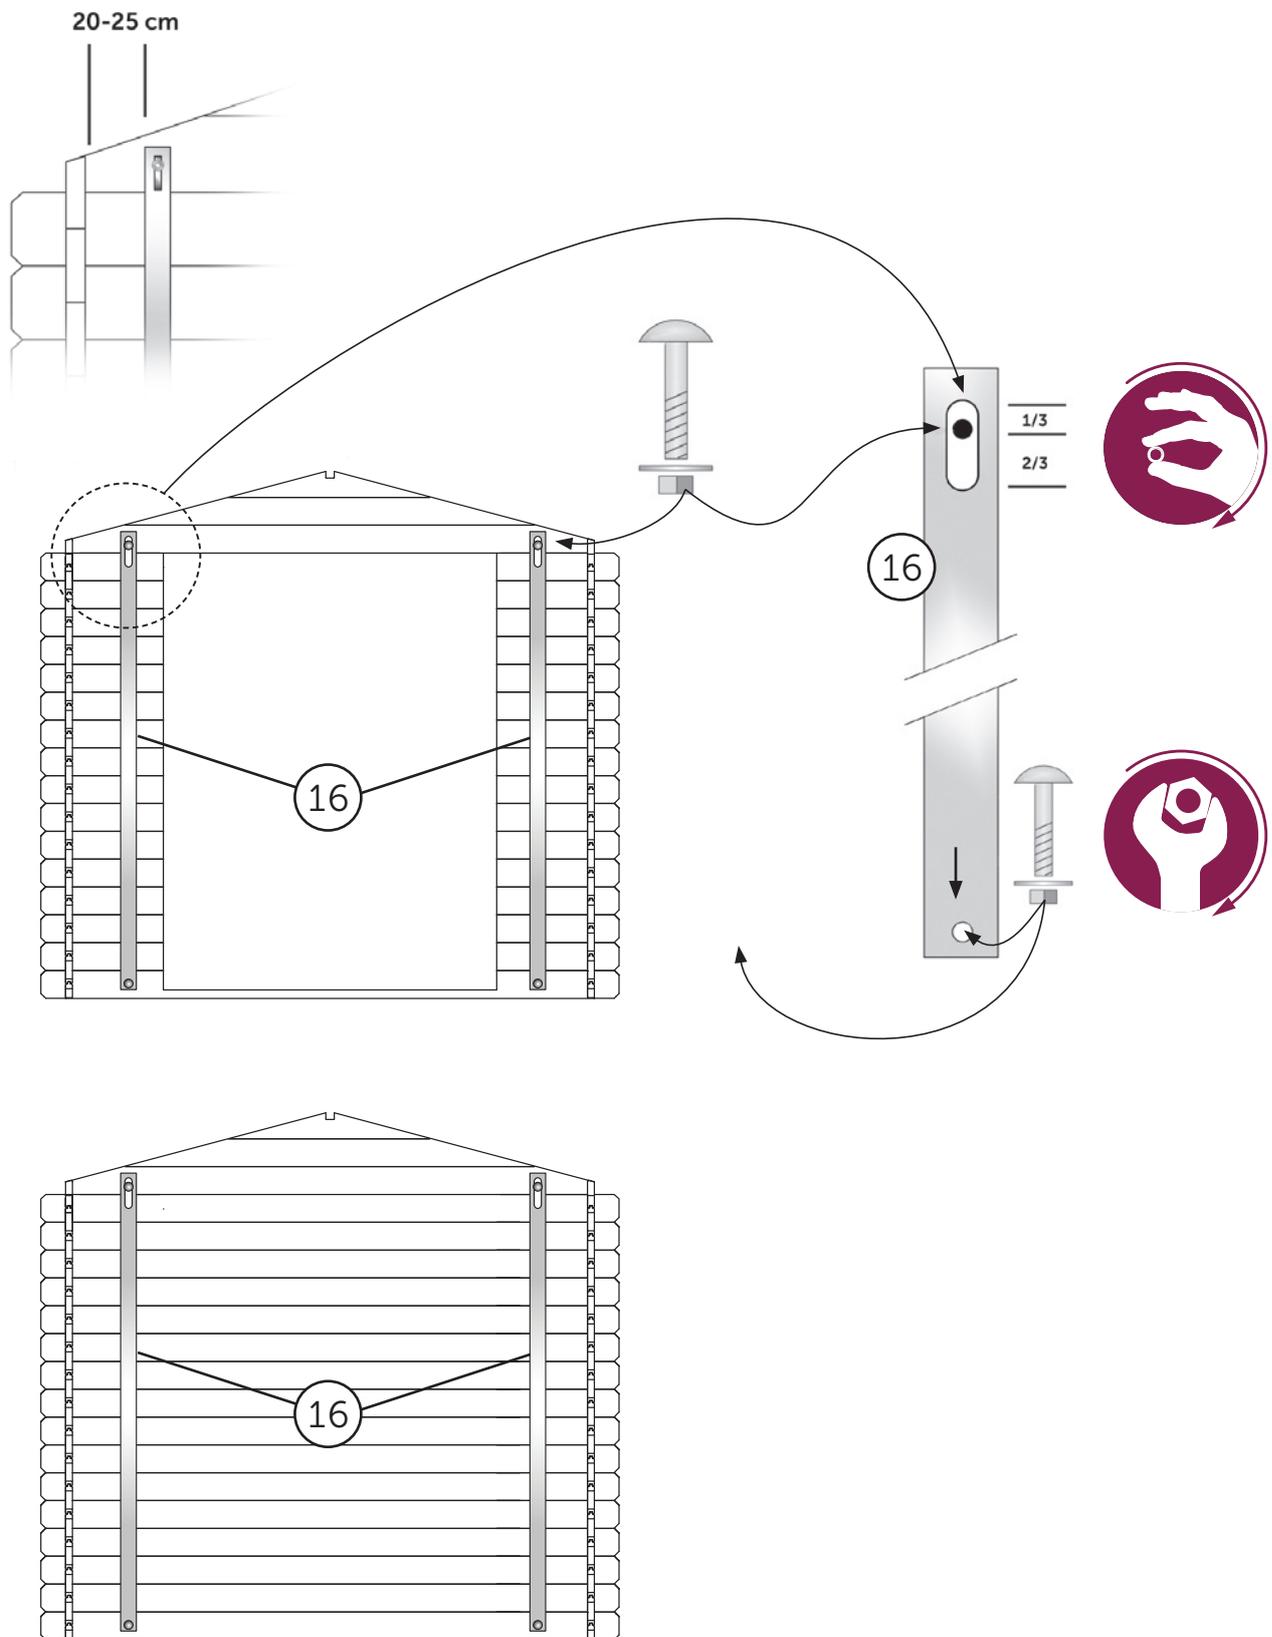

TEILELISTE: KH 28-105

Pos.		Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓ ✗	Art.-Nr.
01	Fundamentholz	38 x 58 x 2150	5		020380582150
02	Fußbodenprofile	16 x 89 x 2089	24		020160892089
03	Dachprofile	16 x 89 x 1260	54		020160891260
04	Anfangswandbohlen, Seitenwände	28 x 57 x 2350	2		022280572350
05	Wandbohlen	28 x 114 x 2350	46		022281142350
06	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 535	30		021281140535
07	Wandbohle, Tür-Ausschnitt	28 x 114 x 2350	1		025281142350
08	Giebeldreiecke, fertig montiert, 15°	28 x 333 x 2094	2		029281142094
09	Abschlußbohle Seitenwand rechts	28 x 114 x 2400	1		024281142401
10	Abschlußbohle Seitenwand links	28 x 114 x 2400	1		024281142400
11	Pfette	34 x 95 x 2400	1		020340952400
12	Windfeder 15°	16 x 95 x 1290	4		024160951290
13	Verkleidungsbretter Tür oben	16 x 95 x 1385	2		020160951385
14	Verkleidungsbretter Tür Seiten	16 x 95 x 1730	4		020160951730
15	Traubretter	16 x 45 x 2400	2		020160452400
16	Windverankerungsleisten für innen	16 x 45 x 1850	4		021160451850
17	Dacheindeckungsleisten	16 x 45 x 1290	4		020160451290
18	Fußleisten	20 x 26	8,6lfdm.		020200260000
19	Tür DT-R-05 ZY	42 x 615 x 1720	1		040006151720
20	Tür DT-L-05	42 x 600 x 1720	1		040106001720
21	Rahmenleisten, Tür oben	30 x 30 x 1275	1		020300301275
22	Rahmenleisten, Tür Seiten	30 x 30 x 1760	2		020300301760
23	Rahmenleisten, Fenster	12 x 30 x 355	4		020120300355
24	Rahmenleisten, Fenster	12 x 30 x 710	4		020120300710
25	Plexigläser	2 x 375 x 670	2		090203750670
26	Fenstersprossen, horizontal	18 x 18 x 410	4		020180180410
27	Fenstersprossen, vertikal	18 x 18 x 710	2		020180180710
28	Metallschwelle	12 x 44 x 1253	1		082812441253
	Montagehölzer	28 x 54 x 250	2		020280540250
	Montagebeutel		1		082800000007
	Beutel 17		1		082834000800

Ihre Lieferanschrift

Garantiecode

Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____